



アセプジー本体の取り外し方法とパーツ交換方法

①

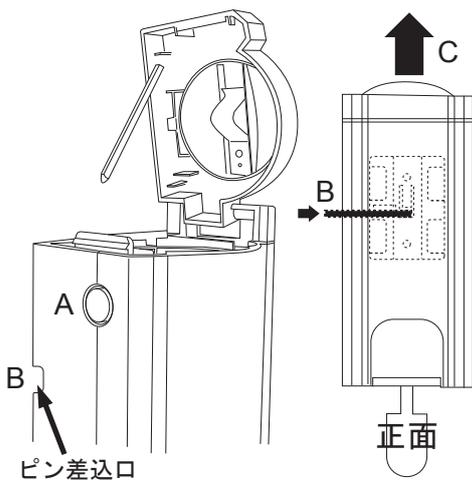

図Aのボタンを押しながら上のフタを空けて、ピンを取り出します。
※ピンが入っていない場合は、マイナスドライバーや割り箸などで代用してください。
本体の左側面にある図B部分にピンを差込み、手前に少しピンを引きながら、本体を矢印C方向へ持ち上げます。本体が少し上にスライドしたら、差し込んだピンを抜いて、再度C方向へ本体を持ち上げて取り外してください。


②

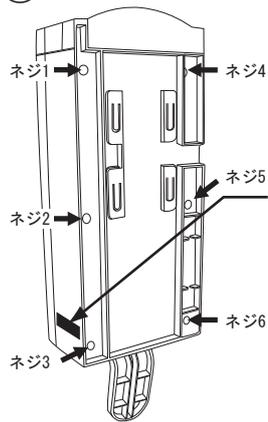

図の指示にある6箇所のネジをドライバーで外します。この時指示以外のネジを外さないように注意してください。

本器はAタイプとBタイプの2種類があります。矢印部分に××××××××の9桁の番号シールが有るか確認してください。番号が無い機種はBタイプです。


③

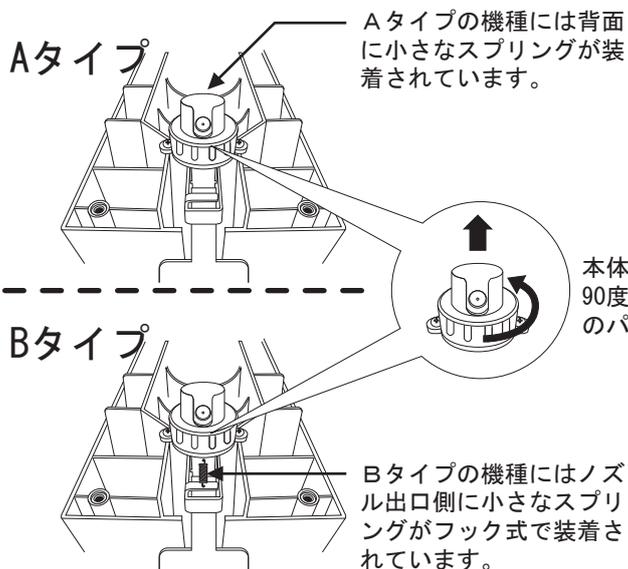


Aタイプの機種には背面に小さなスプリングが装着されています。

Bタイプの機種にはノズル出口側に小さなスプリングがフック式で装着されています。

本体前面カバーを外し、図のプラスチックリングを矢印の方向へ90度回すとロックが外れます。リングを上を持ち上げると、3つのパーツに分かれます。

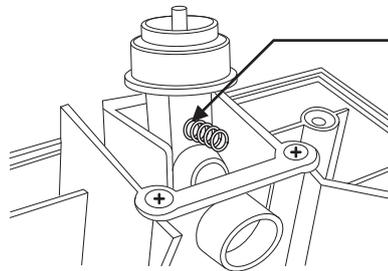


小さな突起にバネがボンド付け状態で固定されています。新しく取り付ける際も必ずボンドで固定をしてください。

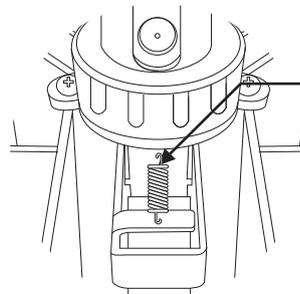

フック式のスプリングが接続されるようになっています。

④

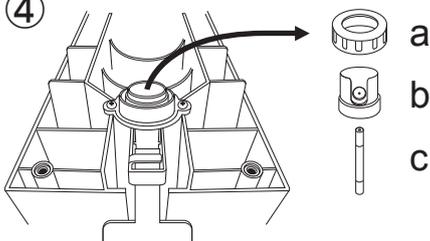

図のa→b→cの順番に3つのパーツが取り外す事が出来ます。それぞれの部品があるか確認してください。無い場合は部品の取り寄せが必要です。

交換パーツがある場合はc→b→aの順に新しいパーツを組み込んでください。パーツa・b・cは本体の溝にあわせて取り付けてください。パーツaのリングは図③と逆に回して(時計回り)、カチッ!と音がするのを確認してください。

⑤

最後に図②で取り外したネジを閉めて、ピンを上フタの裏に戻します。壁に取り付ける際は本体を壁にはわせる様に向下方へスライドすると取り付けができます。

⑥

ノズル交換をしてもスプレーが噴霧されないとき。
a. ボンベ残量が少量になっていないかチェックしてください。
b. 矢印部分の鉄バネの高さがつぶれていたり、グラグラしていませんか？
バネの高さが低くなると、ボンベを上部から押し出す力が弱くなります。鉄バネの高さを起こしてください。

鉄バネ

